

www.GBRsoundlight.com

GUIA DEL USUARIO

CONTROL 4 USB

REPRODUCTOR DE USB I SD GARD



It's what you NEED!

FELICITACIONES POR SU COMPRA DELREPRODCUTOR GBR CONTROL 5 USB

Este equipo de alta tecnología cuenta con una GARANTIA DE DOS AÑOS, salvo los POTENCIOMETROS. SUGERIMOS LEER CUIDADOSAMENTE LA PRESENTE GUIA Y EL CERTIFICADO DE GARANTIA

PRECAUCIONES:

- 1- Deberán leerse todas las instrucciones de operación antes de usar el equipo
- 2- Para reducir el riesgo de shock eléctrico, no abra esta unidad. Ante cualquier duda contáctese con el servicio técnico OFICIAL AUTORIZADO. Si es abierta o reparada por personal NO AUTORIZADO, se perderá la GARANTIA.
- 3- No exponga la unidad a la luz solar directa ni a una fuente de calor.
- 4- Esta unidad solo deberá limpiarse con un paño húmedo. Evite el uso de disolventes u otros detergentes de limpieza.
- 5- No exponga la unidad a lluvia o humedad
- 6- Utilizar enchufes eléctricos de 3 espigas con descarga a tierra exclusivamente. Antes de poner en funcionamiento la unidad asegúrese de que la misma es instalada de acuerdo con el voltaje nominal.
- 7- Los aparatos de clase 1 poseen fichas de 3 espigas planas con toma de tierra para aumentar la seguridad, NO LA ELIMINE colocando un adaptador o reemplazando la ficha por otra de dos espigas, PARA SU SEGURIDAD su instalación debe estar provista de conductor de tierra. De no ser así, realice la adecuación con el personal especializado

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Precaución: Para reducir el riesgo de shock eléctrico, no quite la cubierta (o parte posterior), no tiene partes útiles dentro. Diríjase al servicio técnico oficial.



Advertencia: Para reducir el riesgo de fuego o shock eléctrico, no exponga el equipo a la lluvia o humedad.



Este símbolo alerta la presencia de peligro de voltaje, lo que significa riesgo de shock eléctrico.



Este símbolo alerta de la importancia de mantenimiento y operatoria, por favor lea el manual

MANUAL DEL USUARIO



FELICIDADES Y GRACIAS POR COMPRAR EL CONTROL 4 USB

Por favor, lea atentamente las instrucciones de este manual antes de poner en funcionamiento la unidad. Estas instrucciones contienen información importante de seguridad sobre el uso y mantenimiento de esta unidad. Tenga especial cuidado de seguir todos los símbolos de advertencia y las etiquetas, tanto en la unidad e impresos en este manual. Además, le recuerda este manual con el equipo, para referencia futura.

PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD ATENCIÓN:

PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS NO USE ESTE ENCHUFE (POLARIZADO) CON UN CABLE DE EXTENSIÓN, RECEPTÁCULO U OTRO TIPO DE ELECTRICIDAD

Por favor, asegúrese de realizar las conexiones antes de conectar el reproductor de medios para una toma de corriente. Todos los fader y controles de volumen debe estar a cero o al nivel mínimo, antes de que el reproductor de SD se enciende

sucesivamente. Si el reproductor de medios ha sido expuesto a fluctuación temperatura, no encender el reproductor de medios de inmediato. La condensación de agua podría dañar su dispositivo. Deje el aparato apagado hasta que se haya alcanzado la temperatura ambiente

Condiciones de uso:

Al instalar este reproductor, por favor asegúrese de que el aparato no está expuesto o no será expuesto al calor extremo, humedad o el polvo!


No utilizar el reproductor de medios de comunicación en calor (más de $40 \,^{\circ}$ C / $104 \,^{\circ}$ F) o extremadamente frío (menos de $5 \,^{\circ}$ C/ $40 \,^{\circ}$ F).

Mantenga la unidad lejos de la luz solar directa y lejos de los calentadores.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Dos puertos USB 2.0 y ranura para tarjetas SD
- Control de nivel de volumen
- Selección de continuo o simple reproducción
- Salida balanceada XLR y RCA
- Ecualizador digital seleccionable
- Display Digital LCD

FUNCIONES GENERALES Y CONTROLES FIGURA 1

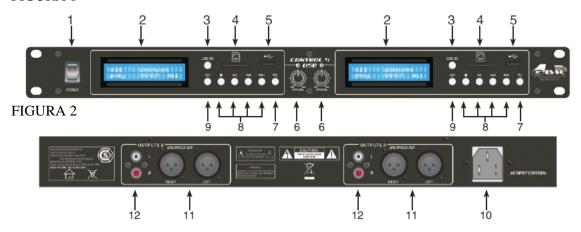

A. Media Player (FIGURA 1)

- 1. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Este es el poder principal de encendido / apagado.
- 2. PANTALLA LCD Esta alta calidad pantalla LCD indica todas las funciones, mientras están produciendo.
- 3. USB / SD Pulse este botón para alternar entre el puerto USB o ranura para tarjetas SD..
- 4. SD CARD Aquí es donde se carga la tarjeta SD.
- 5. PUERTO USB Este es el puerto USB donde se puede insertar una memoria USB, lector de tarjetas USB o compatible para la reproducción.
- 6. AUX/MP3 LEVEL CONTROL Este potenciómetro es el control del nivel del mp3.
- 7. EQ CONTROL BOTON Pulse este botón se puede transformar efecto de sonido diferentes. 8.STOP / PLAY / PISTA pista anterior / siguiente

STOP - Pulse este botón se puede parar la música actual.

PLAY - Cuando la música deja de hacer clic en este botón se puede reproducir música.

PISTA SIGUIENTE - Pulse este botón se puede escuchar una canción posterior.

PISTA ANTERIOR - Pulse este botón se puede escuchar una canción anterior.

Pulse este botón se puede escuchar una canción que viene.

9. BOTÓN REPEAT: Pulse este botón se puede hacer repetir las canciones en bucle.

FIGURA 2

10. ALIMENTACION-Este conector se usa para suministrar corriente eléctrica en la unidad a través de los cables de alimentación desmontable La conexión de alimentación utiliza un conector tipo IEC utilizar únicamente el cable suministrado

cable de alimentación de CA polarizado Use únicamente un cable de alimentación compatible con este tipo de conexión Asegúrese de sólo conectar el equipo a una toma de corriente que coincide con la etiqueta impresa en dicha unidad. Nunca utilice un cable de alimentación cuando la conexión a tierra haya sido eliminada o cortada, la conexión a tierra se utiliza para evitar choque eléctrico.

Este cable está diseñado para caber en solo sentido. No intente forzar un cable si no se ajusta, compruebe que el cable se está insertando correctamente

11. SALIDAS BALANCEADAS XLR MASTER JACKS - La Salida Master incluye un par de XLR de 3 pines que envían señal de alta corriente de salida balanceada. Estas tomas se deben utilizar cuando se utiliza un amplificador o otro equipo de audio con una entrada balanceada 12. AUDIO OUT R & L - La Salida Master incluye un par de conectores RCA. El RCA envía una señal de baja intensidad de salida no balanceada. Utilice este toma para enviar audio estándar a una mezcladora o receptor. El de color rojo representa el derecho salida del canal y el blanco representa la salida del canal izquierdo.

ESPECIFICACIONES

Reproductor de MP3 y tarjeta SD

Instalación: Coloque sobre una superficie plana o montado en una plana

Fuente de alimentación: Voltaje individual: Caracteristisicas eléctricas 230Vca, 50Hz 20w

Consumo de energía: 4.5W

Condiciones ambientales: Temperatura de funcionamiento: de 5 a 35 ° C (41 a 95 ° F)

Humedad: 25 a 85% HR (sin condensación)

Temperatura de almacenamiento: -10 a 60 ° C (14 a 140 ° F)

NOTA: la características del equipo están sujetas a cambio sin previo aviso

Desde todo el mundo: www.gbrsoundlight.com

Partes del diseño de este producto pueden estar protegidos por patentes mundiales.

La información de este manual está sujeta a cambios sin previo aviso. GBR Corp. no se responsabilizará por eventuales errores de impresión en los manuales.

Ninguna parte del presente manual puede ser reproducida, almacenada en sistemas de recuperación o transmitidas, en ninguna forma o bajo ningún significado, electrónico, eléctrico, mecánico, óptico, químico, incluyendo copia y grabación, bajo ningún propósito sin expreso permiso escrito de GBR CORP.

Se recomienda que todo el mantenimiento y servicio de productos se lleve a cabo a través de agentes oficiales. GBR no acepta responsabilidad alguna por pérdida o daño causado por servicio, mantenimiento o reparación de entes o personas no autorizadas.

